家庭用

Wet & Dry クリーナー

型番

AX-HC03

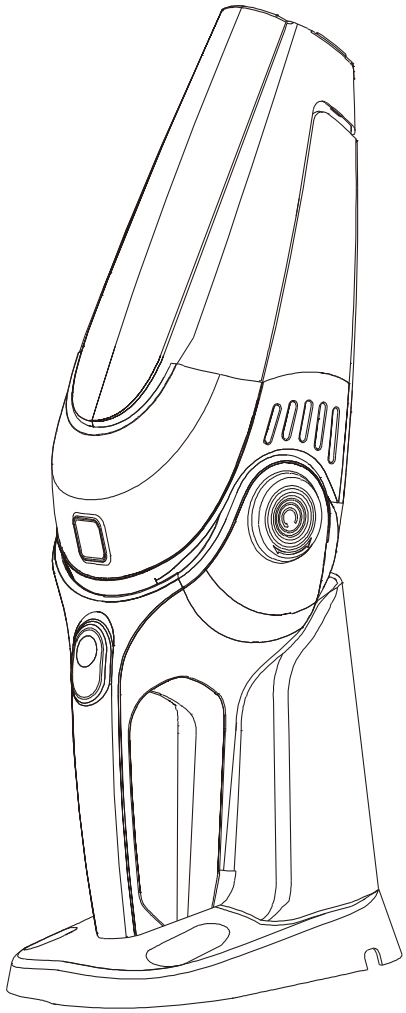

取 扱 説 明 書

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書（保証書付）はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意 …… 2〜3
安全上のお願い …… 3
各部の名称と使い方 …… 4
充電方法 …… 5
ゴミの捨て方 …… 6
お手入れのしかた …… 7
故障かな?と思ったら …… 7
アフターサービス …… 7
仕様 …… 7
保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

⚠警告

禁止

●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。
●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない。
ショート・感電・故障の原因になります。

●絶対に分解・修理・改造はしない。
発火・ケガ・異常動作の原因になります。

●ぬれた手で充電用プラグの抜き差しをしない。
感電・やけど・ケガの原因になります。

●充電用コードや充電用プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
発火・ショート・感電の原因になります。

●充電用コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない。
●充電用コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。
充電用コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使わない。
火災の原因になります。

必ず実施

●電源は交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
火災・感電の原因になります。

●充電用プラグの取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。
湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。

●充電用プラグはコンセントの奥まで確実に差込む。
発火・ショート・感電の原因になります。

製品の廃棄時
本製品は、家庭用廃棄物として扱うことができません。廃棄時は適切な電気製品のリサイクル業者にて処分してください。リサイクルに関する情報は、各地域の行政ウェブサイト、及び本製品を販売する小売業者が指示する機関に従ってください。
●製品を廃棄する際はバッテリーを掃除機本体から外して、処分してください。
外したバッテリーは、速やかに処分してください。

Ni-MH
不要になった製品に使用しているニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために廃棄せずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

⚠注意

禁止	●火気に近づけない。 本体・電源コードなどの変形によるショート・発火の原因になります。
	●吸込口をふさいで長時間運転しない。 ●排気口をふさがない。 過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。
	●破れたり、破損したフィルターは使わない。 故障・性能低下の原因になります。
	●本体にはのらない。子どもには遊ばせない。 ケガや本体破損の原因になります。
	●運転中にダストカップ取外しボタンを押さない。 ケガや本体破損・故障の原因になります。
	●液体を吸引した状態でスタンドに立てない。
	●充電しながら使用しない。
	●電池保護と危険防止のため、連続して 24 時間以上の充電はしないでください。電池寿命が短くなるほか、電解液の漏れにより機械の故障や家具などを傷めることがあります。
必ず実施	●充電用 AC アダプターを抜くときは、充電用コードを持たずに先端の充電用プラグを持って引き抜く。 充電用コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●充電時以外は必ず、充電用 AC アダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●充電は必ず、専用の充電用 AC アダプターで充電してください。 保管・充電は 0～40℃ の範囲で使用してください。

安全上のお願い

●本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。また、清掃以外には使用しないでください。

●次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・砂類

●多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類は集中して吸わせないでください。

吸込力の低下の原因になります。

●ウエットノズル・すき間ノズルを床・壁・家具などに強く押し付けないでください。

本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。

キズがついたり破損する原因になります。

●ダストカップ内のゴミや液体は「MAX」以上になる前に捨ててください。

●フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。

各部の名称と使い方

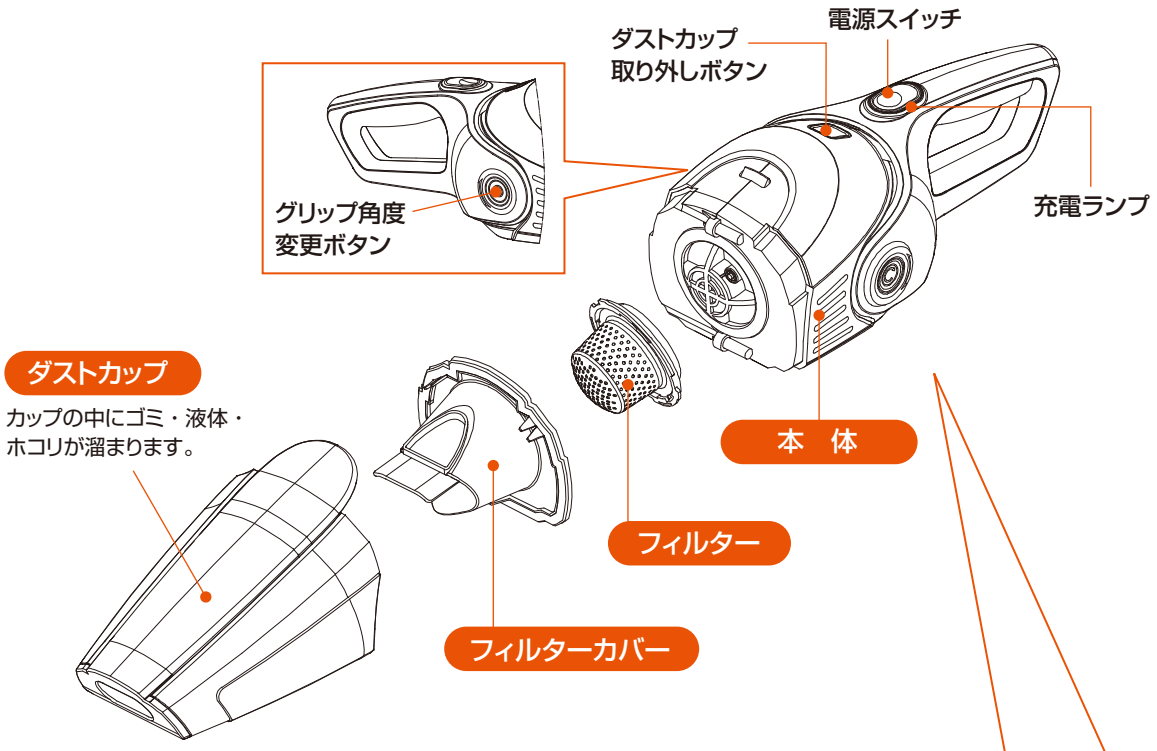

ダストカップ

カップの中にゴミ・液体・
ホコリが溜まります。

付属品

充電台

⚠注意 充電台は掃除機本体を収納する時と充電を行なう時に使います。

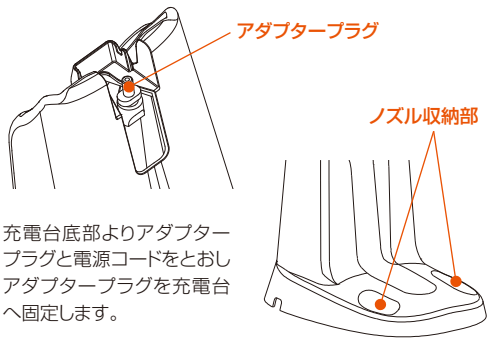

充電台底部よりアダプタープラグと電源コードをとおしアダプタープラグを充電台へ固定します。

ウエットノズル

フローリングやテーブルにこぼれた液体や窓についた結露等を吸引できます。

すき間ノズル

自動車や家具の間の狭いところの掃除に便利です。

※各ノズルは充電台ノズル収納部へ収納できます。

電源スイッチ

電源スイッチを押すたびに運転（ON）/停止（OFF）に切り替わります。

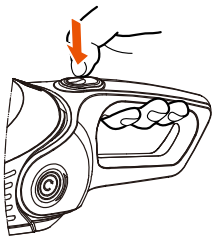

グリップ角度変更ボタン

グリップの角度を変える場合はボタンを押しながら角度を変えます。

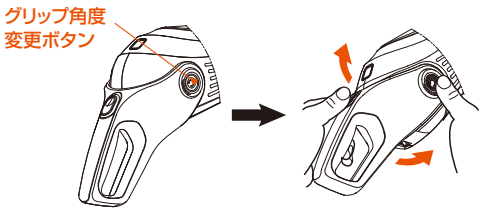

充電方法

充電が必要な時

次のようなときは、必ず充電してください。

●ご購入後、初めてご使用になるとき
●吸引力が弱くなったとき

充電方法

1 電源スイッチを OFF にする

2 充電用 AC アダプターをコンセントに差し込む

3 本体を充電台に乗せる

●充電中は、充電ランプが点灯します。
●充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。
（完全放電時で約 8～10 時間で満充電になります。）
●充電表示ランプは、充電電池が満充電になると消灯します。
●充電中は充電用 AC アダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。

4 充電が完了したら、充電用 AC アダプターをコンセントから外す

1 電源スイッチ

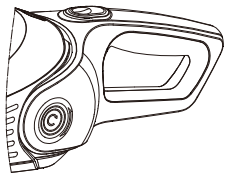

電源スイッチ側面

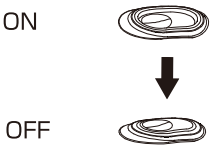

2 充電する際は本体のプラグ挿入口に充電台のアダプタープラグを確実に差し込むように置きます。

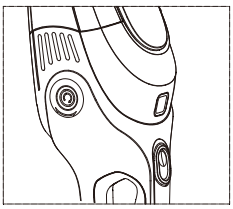

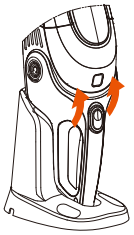

⚠注意
充電時は必ずグリップをまっすぐな状態に戻してください。グリップが戻っていないと充電ランプが表示されず、充電出来ません。

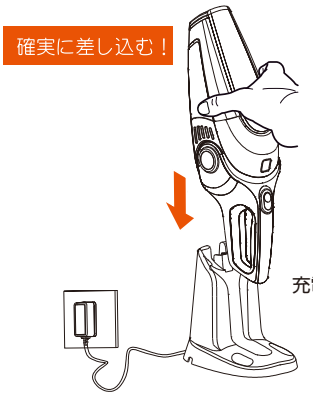

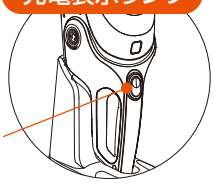

注意

●購入直後は必ず充電を行なってください。初回充電は、10 時間程度必要です。
●充電には、必ず付属の充電用 AC アダプターをご使用ください。
●充電の目安
※毎回 10～12 分使用される場合は毎日充電を 8～10 時間行なってください。
※吸引音、モーターの回転音が弱くなったと感じた場合はご使用をやめて、必ずスイッチを OFF にして、充電を行なってください。
※ニッケル水素電池はその特性上、継ぎ足し充電を繰り返すと使用時間が短くなることがあります。電池を長持ちさせるには使い切ってから（吸引が弱くなってから）の充電をおすすめします。
満充電時の連続使用可能時間：約 10～12 分
●クリーナー本体の電源スイッチを切り忘れなどで ON 状態になったままでの長期保管により過放電されると漏液したり性能・寿命が極端に低下する恐れがあります。
●クリーナーを使用しない状態で充電器を長時間接続しないでください。
電池内でガスが発生しガス圧が高まり、電池が膨れたり破裂する恐れがあります。
●クリーナーを長期間使用しない場合は、最低 6 ヶ月に 1 回は充放電または充電を行なってください。
●電池単品の販売はしておりません。電池は消耗部品となり交換をご希望される場合は有償修理扱いとなります。

ゴミの捨て方

1 ダストカップを外す

ダストカップ取り外しボタンを押すと
ダストカップのロックが外れ、取り外せます。

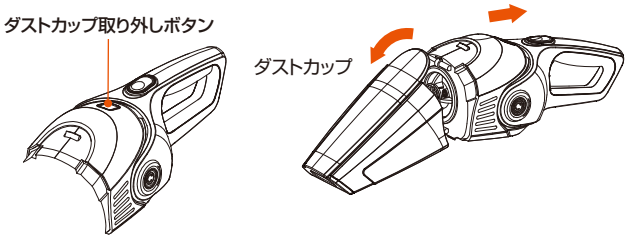

2 ダストカップからフィルターセットを外す

⚠注意

ダストカップからフィルターセットを外す時はフィルターセット側
を上向きにしてフィルターセットを取り外してください。
フィルター着脱バーに指をかけて手前に引き出すと外れます。

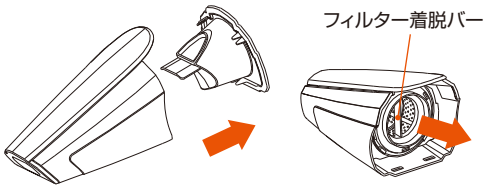

3 ダストカップ内の液体やゴミを捨てる

液体を吸い込ませた時は必ずダストカップとフィルターセットを
お手入れしてください。
※汚れがひどいときは、フィルターセットとダストカップを水洗いしてください。

⚠注意

※誤ってフィルターセットを捨ててしまわないようご注意ください。
※水洗い後は、風通しの良い所でよく乾かしてからご使用ください。
※液体を吸い込ませた時は、必ずお手入れをしてください。

4 外したフィルターセットからフィルターを外す

フィルター着脱バーを左回転させフィルターを取り外します。
フィルターの汚れがひどい場合はゴミを落としてから中性洗剤を
少しつけて洗浄してください。水で十分すすいだ後、ペーパータオル
などにはさんで水分を取り、陰干しして十分乾燥させてください。

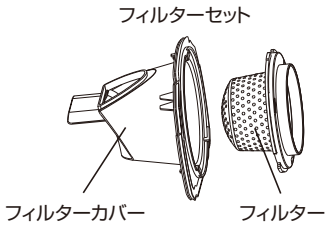

ダストカップ取り付け時の注意

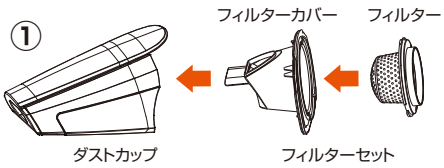

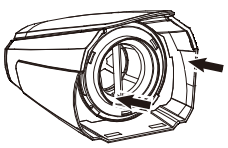

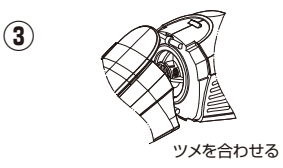

①フィルターカバーにフィルターを取付けます。
フィルターカバーへフィルターを取り付け、フィルター着脱バーを
右へ回転させフィルターをロックします。
※フィルターのつけ忘れがないか必ず確認の上装着してください。

②しっかりとダストカップの奥までフィルターセットを取り付けます。
※フィルターセットが正しく装着されていないと、ダストカップが取り付けできません。

③取り付ける時は本体下のツメを合わせてからボタンがカチッというまでしっかりと装着してください。

お手入れのしかた

●本体の汚れは乾いた布でふき取ってください。
●汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を布に浸してふき取った後、乾いた布で、からふきしてください。

⚠注意 ※シンナー・ベンジン・スプレー式等のクリーナー類ではふかないでください。
※フィルターセットの汚れがひどい時は、水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に装着してください。
※本体は絶対水洗いしないでください。

故障かな?と思ったら

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

症　状	ご確認	なおし方
吸い込み力が弱い	ダストカップの中にゴミがたまっていませんか?	ゴミを捨ててください。
	フィルターが目づまりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。
使用時間が短い	充電時間が不足していませんか?	充電をしてください。
モーターが回転しない	電池が消耗していませんか?	充電をしてください。

アフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店またはアクシス株式会社にお問い合わせください。

仕　様

電源方式	充電式	本体寸法	幅：約 430× 奥行：約 126× 高さ：約 119 ㎜
電　源	AC100V　50Hz/60Hz	製品質量	約 1.3 kg (付属品含む)
充電池	7.2V Ni-MH 1400mAh	付属品	すき間ノズル、ウエット用ノズル 充電台、充電用 AC アダプター
充電コード	約 1.8m		

Wet＆Dry クリーナー　AX-HC03　保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日※　　年　　月　　日		保証期間　お買上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	お名前	
	ご住所　〒 TEL（　　）　　-	
販売店※	住所・店名 TEL（　　）　　-	

sample

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

1. 保証説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証はいたしかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
   ④ 納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
   ⑤ 本書の提示がない場合
   ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

axis アクシス株式会社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地8-2 八木ビル3階301号室

お問い合わせ先
☎03-5829-6968
受付時間 9:00～17:00（土日祝お休み）